
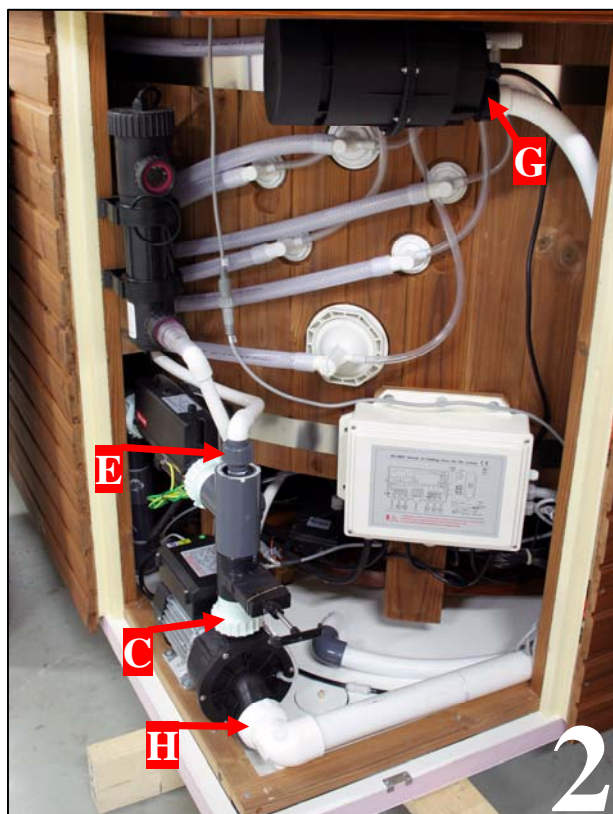


# AQUASTAR KÄYNNISTYS

1. Katso että sulkuventtiili (A) joka on suodattimen oikealla puolella on auki asennossa. Sulkuventtiili avataan nostamalla kahva ylös. Avaa myös ilmausruuvi (B) suodattimen päällä. Sulje ilmausruuvi sen jälkeen kun näet että siitä tihkuu vettä.
2. Katso että kiertovesipumppu sulkuventtiili on auki asennossa. Käynnistä ja avaa varovaisesti pumpun päällä oleva mutteri (E) ilmausta varten. Sulje mutteri kun siitä tulee vettä.
3. Jotta suodatus toimisi oikealla tavalla pitää veden korkeus olla n. 5 cm pintavesisuodattimen (ruskea ritileikkö) yläreunasta.

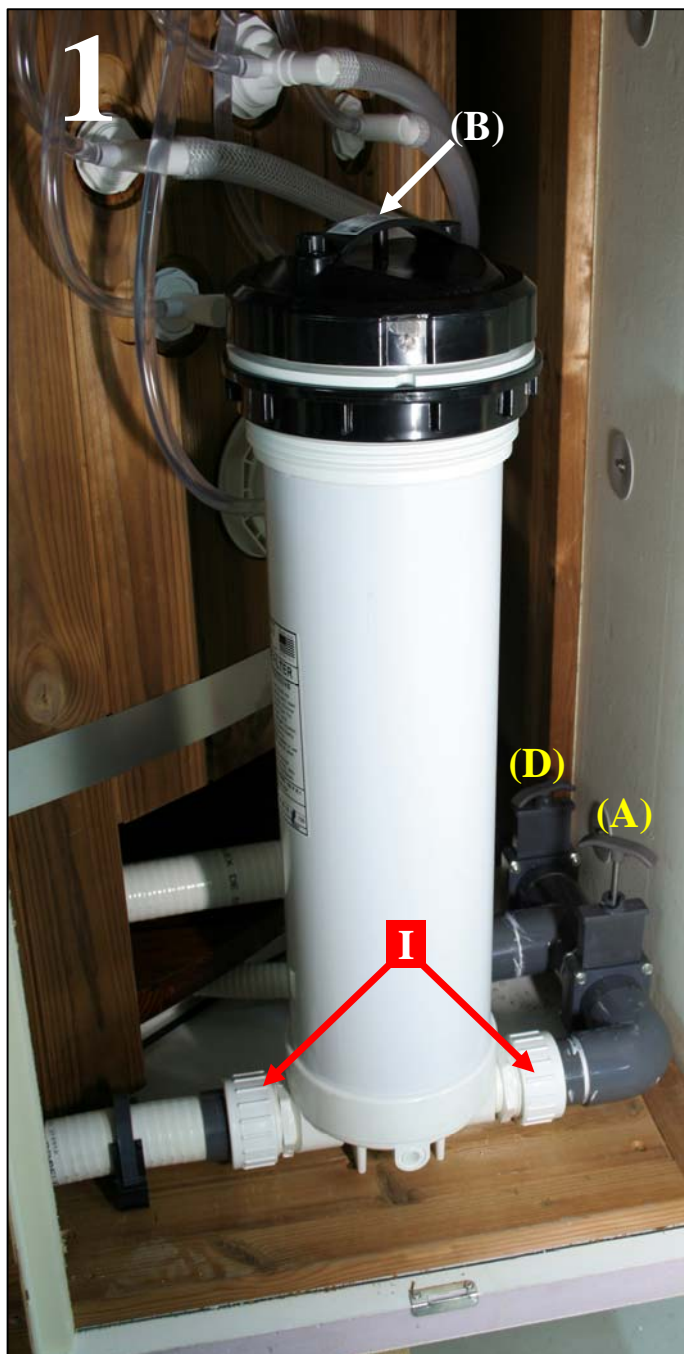

**TYHJENNYSTÄ VARTEN,  
KATSO SEURAAVAA SIVUA**

# TYHJENNYS

## Veden tyhjennys

1. Kylvyllä on neljä huoltoluukkua, yksi joka kulmassa, joista 2 kpl on kiinni ruuvien kanssa ja 2 kpl joissa on lukitus. **HUOM!** Jos kylpy upotetaan esim. terassiin on rakennelma tehtävä niin että kylvyn ympäriltä on aina vapaasti päästävä suorittamaan mahdollisia huoltotoimenpiteitä. Huoltoluukut on voitava poistaa ongelmitta.
2. Veden tyhjennystä varten on kylvyssä suodatinkotelon vieressä hana, katso kuva 1 (**D**) edellisellä sivulla. Irroita pohjalla oleva pyöreä kansi (J), pidä hanaa lattia tasolla ja tyhjennä vesi pohjalla olevasta reijästä. Nosta letkua läheltä suodatinta niin saat viimeisetkin vedet pois. Älä unohda laittaa kantta takaisin tyhjennyksen jälkeen. Poreilmapumppu käynnistyy ohjauspanelista. Anna pumpun käydä muutama sekunti ennen sen sulkemista uudelleen.
3. Avaa pumpun alimmat liittimet (**H**) ainoastaan niin että vesi valuu hitaasti pois pumpusta. Avaa samalla tavalla suodattimen liittimet (**I**). Jätä liittimet auki. **HUOM!** Tietyissä malleissa on tyhjennysletkuja (**L**) asennettu siten että tyhjennys tapahtuu avaamalla venttiiliin (**K**).
4. Jos kylpy tyhjenetään kun on pakkasta niin huoltoluukuja ei saa pitää auki ilman että luukkujen takana oleva laitteisto olisi suojattu jäätymiseltä, lue myös "Vältä jäätymisvauriot". Muutoin noudatetaan yllämainittua.

**HUOM!** Silloin kun kylvystä tyhjenetään vesi pidemmäksi aikaa tai jos on olemassa jäätymisvaara pitää myös kiertovesipumpun ja hierontapumppujen liitokset jättää auki. Jos tyhjennys tehdään ainoastaan vedenvaihtoa varten niin esim. pumppuja ei tarvitse välttämättä tyhjentää vedestä tai avata niiden liitoksia. Lue myös "Vältä jäätymisvauriot". Pohjan neljässä kulmassa on reijät joista vesi voi valua pois kun esim. pumput on tyhjenetty. Vesi joka tulee pohjalle saadaan myös hyvin pyyhittyä pois rievulla .

