


**19713238CT - 18 LED LAMPPU MUUNTAJALLA/TOIMINTA
NÄPPÄIMILLÄ**


Kuva 1: Sähköadapterin kytkentä, ohjainyksikkö, valo

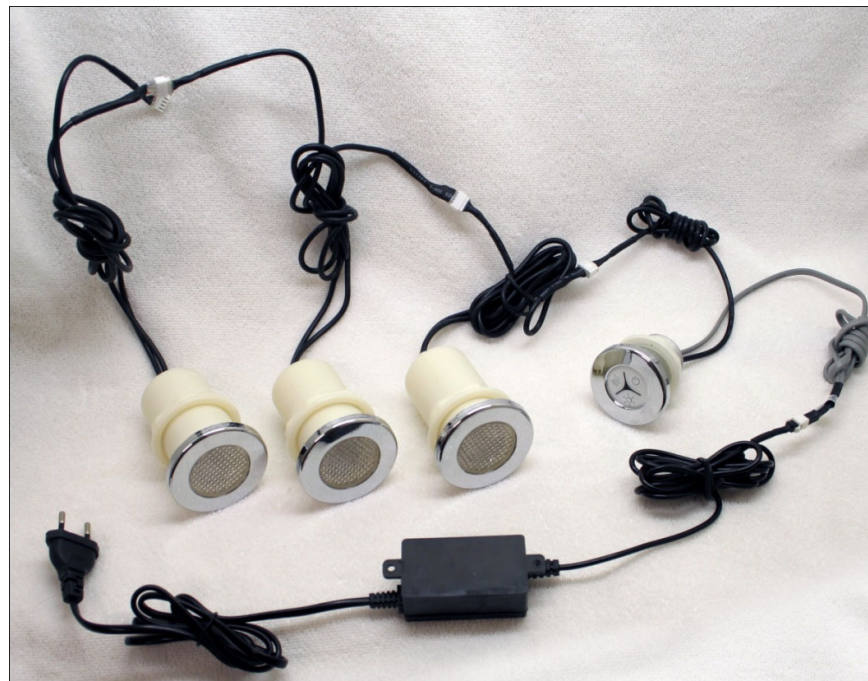

10 valoa voidaan sarjakytkä ohjainyksikköön:



Kuva 2: Ohjainyksikön toimintanapit

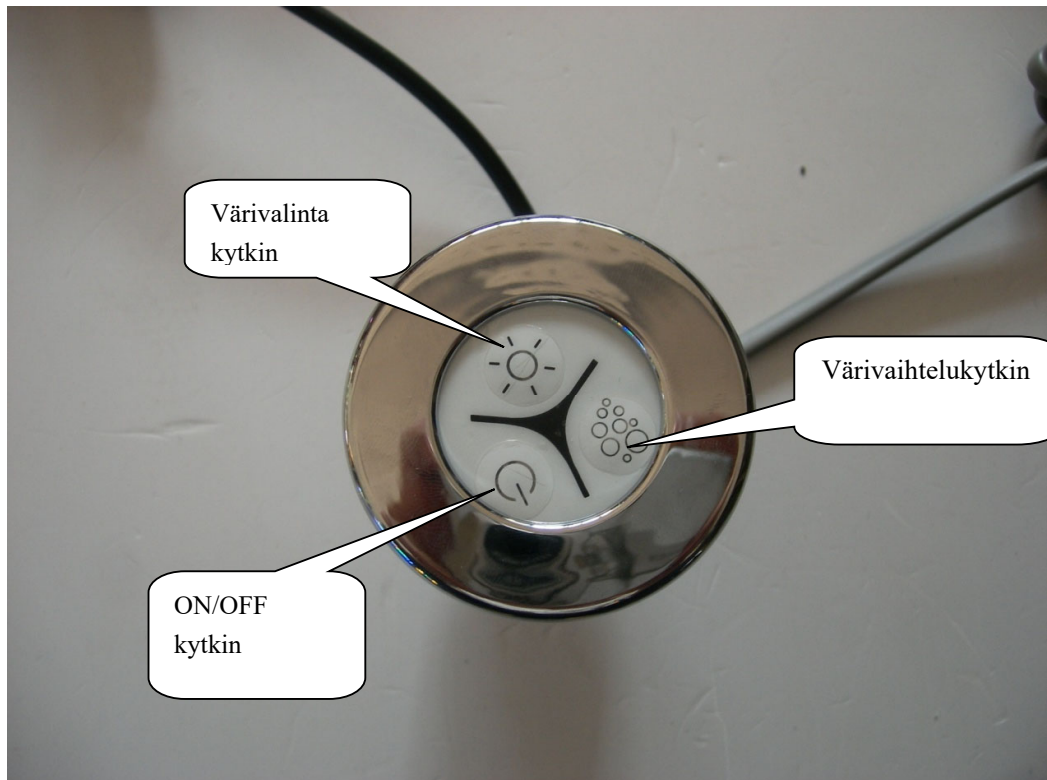


Valon käyttö:

1. Kytke kaikki kontaktit ja tarvikkeet kuvan 1 mukaisesti, ennen verkkokytkentää. Paina ensiksi "väriavalinta nappia" tai "väri vaihtelu nappia" ja paina "on/off nappia" niin ohjainyksikkö aktivoituu. Älä paina "on/off-nappia" ensiksi.
2. Valon sammuttaminen, vaihe 1, paina "käynnistys nappia on/off" niin valo sammuu, paina on/off uudestaan niin valo syttyy.
3. Jos olet painanut "väriavalinta nappia" niin silloin valo vaihtaa väriä seuraavassa järjestyksessä:
4. punainen, vihreä, sininen, punainen + vihreä, punainen + sininen, sininen + vihreä, punainen + vihreä + sininen.
5. Jos olet painanut "väri vaihtelu nappia" niin silloin värit vaihtuvat 5 sekunnin välein.

HUOM: Kun kytket valon sähkö verkostoon on sinun noudatettava Vaihe 1. Älä kytke virtaa pois 1. vaiheen jälkeen, ohjainyksikkö toimii nyt normaalisti ja "on/off-nappia" voidaan käyttää valon kytkemiseen ja sammuttamiseen. Jos virta katkeaa ja kytket uudestaan niin muista noudattaa vaihe 1. Älä käytä "on/off-nappia", käytä vain yhtä niistä muista kahdesta napeista.

ASENNUS

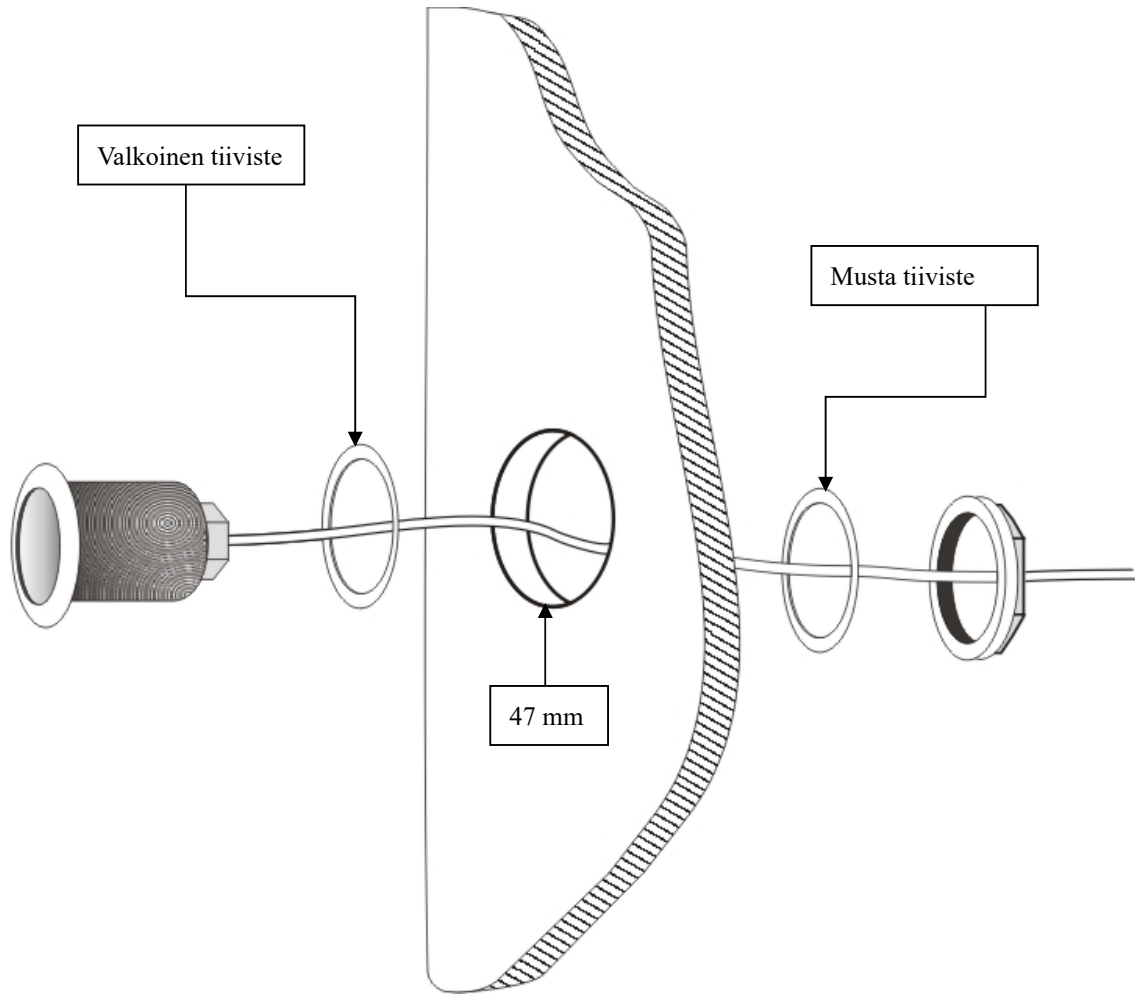

ASENNUSOHJE

Lue kaikki informaatio ennen asennusta/käyttöönottoa!

1. Pora reikä valolle 47 mm reikäsahalla. Hinosäätöä voidaan tarvita, käytä hiekkapaperia tai viilaa.
2. Valoa voidaan käyttää aina 60 mm seinäpaksuuteen asti.

3. Työnnä johdot reijästä. Asenna valkoinen tiiviste valon kauluksen alle. Käytä silikoonia mahdollisten epätasaisuuksien varalta pinnalle joka tulee seinään päin. **HUOM!** Ruuvaa irti valon (lampun) kaulus ennen asennuksen alkamista, laita kaulus takaisin kun silikooni on kuivunut.



4. Musta tiiviste asennetaan ulkopuolelta ja sen jälkeen kiristetään mutteri. Kiristä käsivoimin.

5. Toimintanäppäin asennetaan kylvyn/altaan ulkopuolelle samalla tavalla kun valo mutta ilman silikoonia. Suurin paksuus 35 mm. Käytä 35 mm reikäsahaa. **HUOM!** Silloin kun ohjauspaneli sisältyy. **VAROITUS! Toimintanäppäintä ei saa asentaa kylvyn sisälle tai sellaiseen kohtaan jossa se voi joutua jatkuvaan kontaktiin veden kanssa.**

6. Kytke yhteen valosta tuleva liitin toimintanäppäimestä tulevaan kontaktiin.

7. Aseta muuntaja suojaansa paikkaan ja kytke ”INPUT” toimintanäppäimestä muuntajaan.

8. Kytke muuntaja ja testaa valo ohjeiden mukaisesti.

HUOM! Yhteensä 10 valoa on mahdollista kytkeä.