

POREJÄRJESTELMÄ



Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevää hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien lukumäärä ja pohjan paksuus.

Erikoispumppu puhalttaa ilmasuihkuja veteen 6 kpl (HT150) erityisen ilmaventtiilin kautta. Järjestelmään kuuluu lisäksi myös: takaiskuventtiili, letkut, liittimet ja ilmapumpun painekatkaisin.

POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)



Jos sinulla on porejärjestelmällä varustettu kylpytynnyri ja haluat käyttää sitä myös talvella, täytyy letkut ja ilmaventtiilit suojata jäätymiseltä. Silloin kun ilmapumppua ei käytetä, mutta kylpytynnyrissä on vettä, täytyy ilmaletku vedellä takaiskuventtiiliin asti.

MUISTA käynnistää ilmapumppu vähintään 15 minuutin välein, niin että letkustossa oleva vesi ei pääse jäätymään. Kun vesi on tyhjennetty kylpytynnyristä, täytyy porejärjestelmään jäänyt vesi poistaa käynnistämällä ilmapumppu.

Ilmaventtiilit pystyy myös "sulkemaan" niin että vettä ei pääse valumaan alas letkuun muovitulpalla ja o-renkailla. Katso kuva vasemmalla. Ruuvaa kansi kiinni. Nyt vettä ei pääse letkuun. O-renkaat ja muovitulpat voidaan tilata meiltä.



POREJÄRJESTELMÄ


HUOM!

Ilmapumppu asennetaan väh. 10 cm korkeudelle maasta että siihen ei pääse imeytymään vettä.

Pumppu pitää sijoittaa niin että se on vaakasuorassa tai niin että ilmapuhallus on alaspäin niin silloin pumppuun ei pääse imeytymään vettä. **Jos näin ei ole tehty niin takuu ei ole voimassa.**

Ilmapumppu käynnistetään ja sammutetaan painekatkaisijasta joka on kytketty läpinäkyvään ilmaletkuun. Sähkökaapeli liitetään kytkentärasiaan.

Porejärjestelmän osat

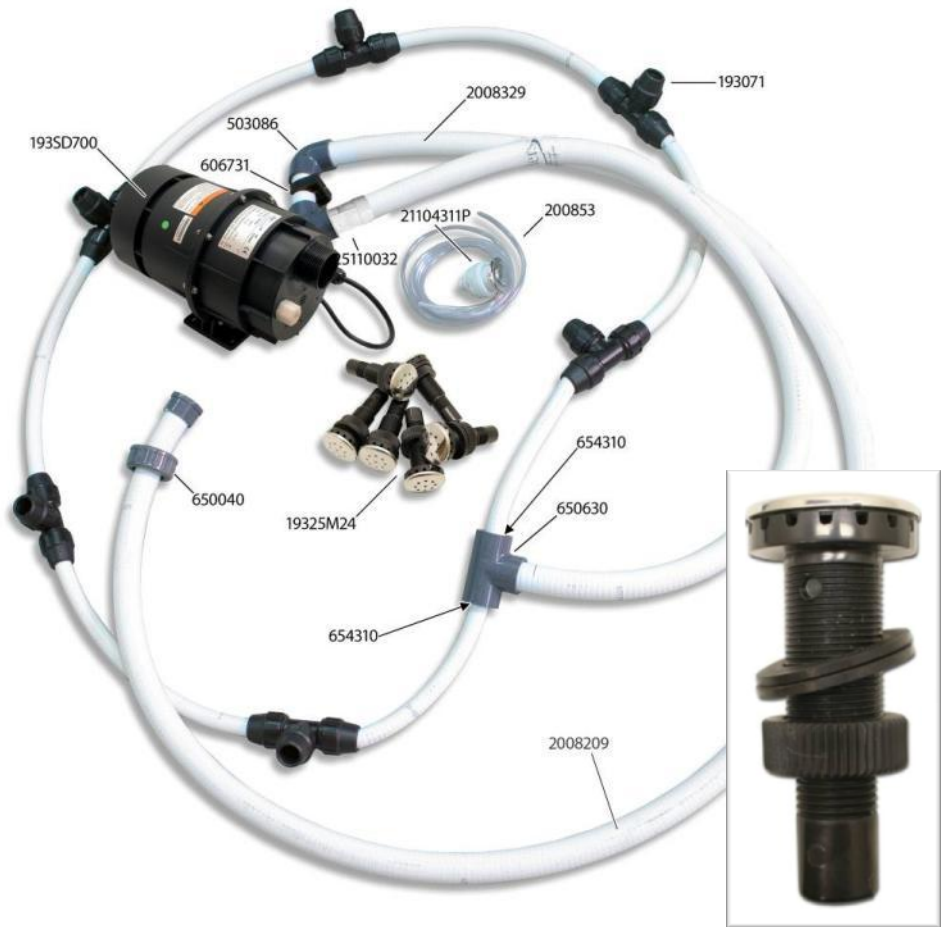

Kylpytynnyri HT 150 pohjassa on 6 kpl reikää ilmaventilleille jotka ruuvataan kiinni (katso kuva). Tämä sopii t-kappaleeseen, jotka on liitetty ilmaletkuun. HUOM! Poresuuttimen alapuolelle laitetaan silikonia tai vastaavaa tiivistysmassaa. Kiristettävä käsin. Kuvasta alhaalla näet asennetun letkujärjestelmän (Basic).



Letku nostetaan ja kiinnitetään 3 cm yläreunasta niin vettä ei pääse pumppuun.



Ilmaventtiilit ruuvataan kiinni pohjaan



T-kappaleet painetaan ja ruuvataan kiinni



Suojahylly (lisävaruste DTHS HT150 Basic malliin) peittää ja suojaa ilmapumppuun menevää letkua.

VAROITUS JÄÄTYMISRISKISTÄ! Jos kylpytynnyristä tyhjenetään vesi ja jäätymisriski on olemassa, on erittäin tärkeää että järjestelmään ei jää yhtään vettä. Avaa kaikki tyhjennysventtiilit ja niiden liitokset ja jätä ne auki niin vesi voi vapaasti valua pois. Käynnistä ja pysäytä porejärjestelmän ilmapumppu ja anna veden valua pois. Toista tämä Kole (3) kertaa.



Kuvassa näkyy "letkupaketti"
koottuna ja keskimmäinen tukijalka
jossa on venttiileille/t-kappaleille
lovetus

