


19713238CT - LED LAMPPU MUUNTAJALLA/TOIMINTA NÄPPÄIMILLÄ


Kuva 1: Sähköadapterin kytkentä, ohjainyksikkö, valo

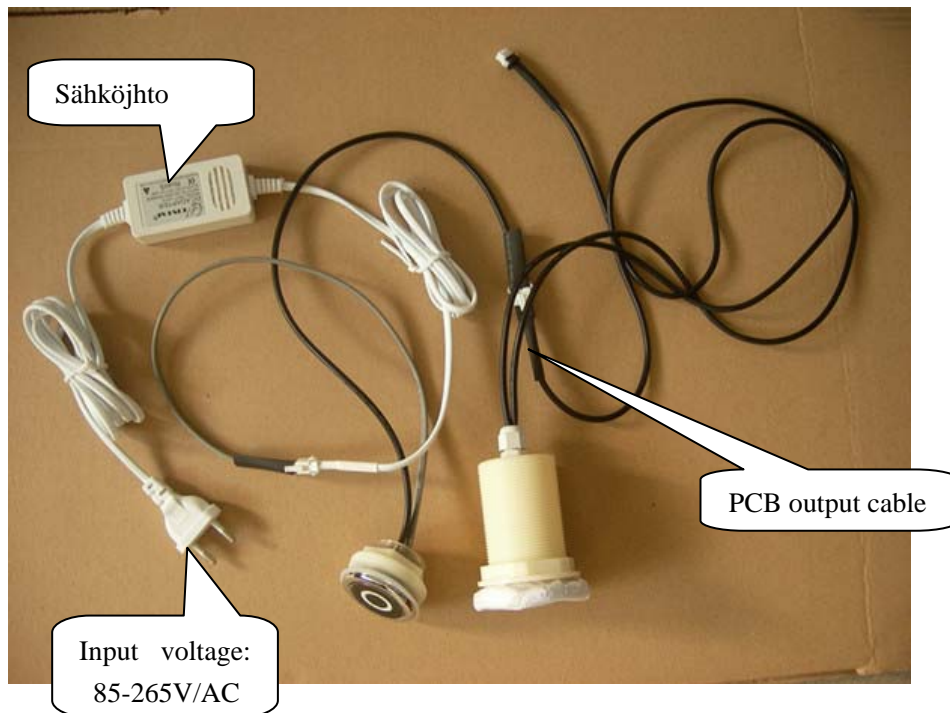

10 valoa voidaan sarjakytkä ohjainyksikköön:




Kuva 2: Ohjainyksikön toimintanapit

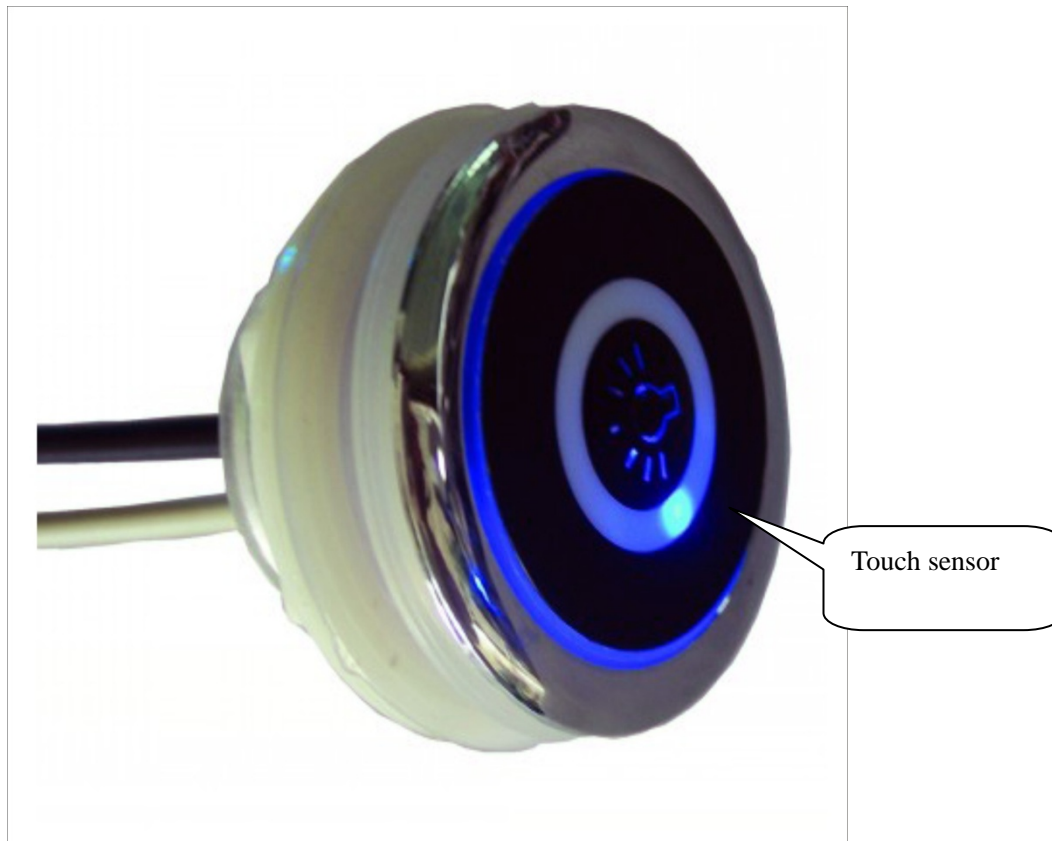

Valon käyttö:

1. Liitä kaikki kytkennät ja tarvikkeet kuvan 1 mukaisesti, ennen sähköverkkoon kytkentää. Paina sensoria niin ohjainyksikkö aktivoituu.
2. Ensimmäinen väri on (P+V+S), jos kosket sensoria niin väri vaihtelutila käynnistyy parin sekunnin kuluttua.
3. Koske sensoria kerran lisää niin pystyt selata läpi värit seuraavassa järjestyksessä:
punainen, vihreä, sininen, vihreä+punainen, punainen+sininen, vihreä+sininen.
4. Jos kosket sensoria vielä kerran lisää viimeisen värin jälkeen niin valo sammuu.

ASENNUS

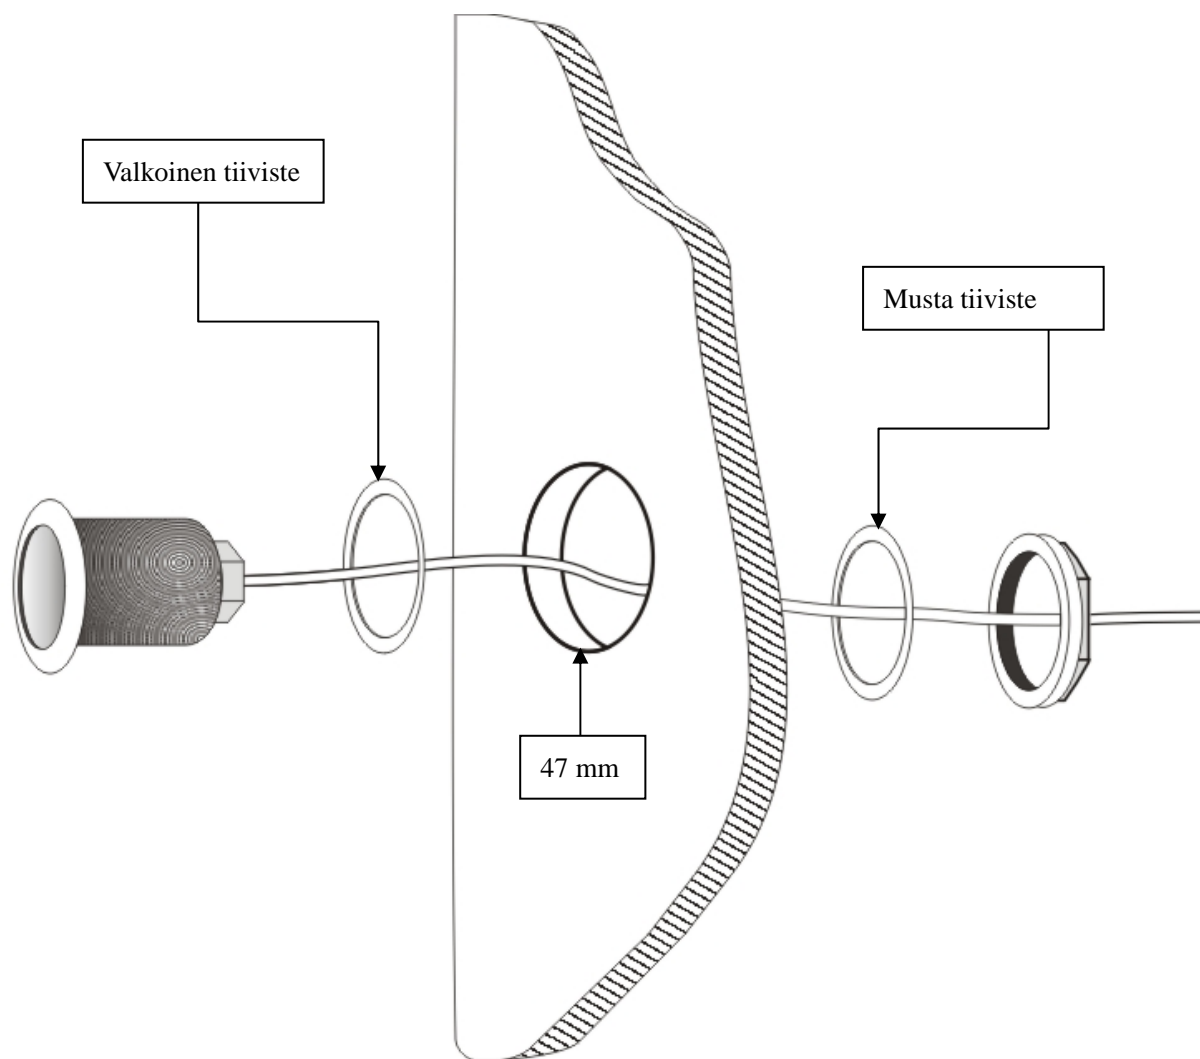

ASENNUSOHJE

Lue kaikki informaatio ennen asennusta/käyttöönottoa!

1. Pora reikä valolle 47 mm reikäsahalla. Hinosäätöä voidaan tarvita, käytä hiekkapaperia tai viilaa.
2. Valoa voidaan käyttää aina 60 mm seinäpaksuuteen asti.

3. Työnnä johdot reijästä. Asenna valkoinen tiiviste valon kauluksen alle. Käytä silikoonia mahdollisten epätasaisuuksien varalta pinnalle joka tulee seinään päin. **HUOM!** Ruuvaa irti valon (lampun) kaulus ennen asennuksen alkamista, laita kaulus takaisin kun silikooni on kuivunut.



4. Musta tiiviste asennetaan ulkopuolelta ja sen jälkeen kiristetään mutteri. Kiristä käsivoimin.

5. Toimintanäppäin asennetaan kylvyn/altaan ulkopuolelle samalla tavalla kun valo mutta ilman silikoonia. Suurin paksuus 40 mm. Käytä 40 mm reikäsahaa. **HUOM!** Silloin kun ohjauspaneli sisältyy. **VAROITUS! Toimintanäppäintä ei saa asentaa kylvyn sisälle tai sellaiseen kohtaan jossa se voi joutua jatkuvaan kontaktiin veden kanssa.**

6. Kytke yhteen valosta tuleva liitin toimintanäppäimestä tulevaan kontaktiin.

7. Aseta muuntaja suojaisaan paikkaan ja kytke ”INPUT” toimintanäppäimestä muuntajaan.

8. Kytke muuntaja ja testaa valo ohjeiden mukaisesti.

HUOM! Yhteensä 10 valoa on mahdollista kytkeä.