

19-led lampun asennus kylpyihin (197BL10, 197BL20, 197BL20B1)

Lamppu toimitetaan varustettuna muovimutterilla kumitiivistellä. Asenna seuraavasti:

1. Lampun kehikon taakse laitetaan liimava tiivistemassa (esim. Sikaflex)
2. Lamppu asennetaan sitä varten porattuun reikään, Ø45mm.
3. Kumitiiviste ja mutteri asennetaan ulkopuolelle.
4. Mutteri kiristetään käsivoimin niin että lamppu ei liiku ja tiivistemassa leviää tasaisesti seinän ja lampun väliin.

Huom! Älä kiristä mutteria liikaa, jos mutteri vedetään liian tiukalle lamppu tai lampun kehikko vaurioituvat. Tällaiset vauriot eivät kuulu takun piiriin



Montering av 19-led lampa i bad (197BL10, 197BL20, 197BL20B1)

Lampan levereras med plastmutter och gummidistans.

Montera så här:

1. På baksidan av lampans krans appliceras en fogmassa med limegenskaper (t.ex. Sikaflex)
2. Lampan trycks in i det borrarade hålet, $\varnothing 45\text{mm}$.
3. Från baksidan monteras gummidistans och mutter.
4. Muttern dras fast lätt med handkraft bara så mycket att tätningsmassa trycks ut i kanten på lampans krans.

Obs! Dra inte fast muttern hårt då det kan orsaka att kragen eller lampan spricker.
Garantin gäller inte i sådana fall.




Assembly of 19-led light in hot tub (197BL10, 197BL20, 197BL20B1)

The light is delivered with plastic nut and rubber spacer.

Assembly follows as described:

1. On the back of the plastic rim of the light, apply a sealing mass with adhesive properties (for example Sikaflex)
2. The light is pressed into the drilled hole, Ø45mm.
3. From the back, attach the rubber spacer and nut.
4. The nut is gently tightened with the hand only so that sealing mass is squeezed out into the edge of the plastic rim of the light.

Note! Do not pull the nut too tight as it can cause the plastic threads or lamp to break. This will also void the warranty.

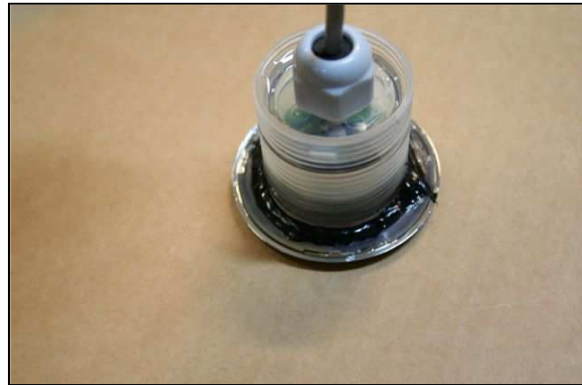

Einbau der 19-LED Leuchte in den Hot Tub (197BL10, 197BL20, 197BL20B1)

Zum Lieferumfang des Lichts gehören eine Gummidichtung (dient auch als Abstandhalter) sowie eine Plastikmutter.

Der Zusammenbau gestaltet sich wie folgt:

1. Streichen Sie die Rückseite der Leuchte mit einer Abdichtungsmasse ein (z.B. Sikaflex)
2. Drücken Sie die Leuchte in das dafür vorgesehene Loch, Ø45mm.
3. Setzen Sie nun von der Rückseite her den Gummidichtungsring auf und dann die Plastikmutter.
4. Schrauben Sie die Mutter fest an, so das die Abdichtungsmasse auf der Vorderseite zwischen Licht und Fass herausgedrückt wird.

Vorsicht! Bei zu festem Anziehen der Plastikmutter kann es dazu führen, dass der dünne Kragen oder die Lampe bersten. In so einem Fall gilt die Garantie nicht.

