

”Saunavilvoittaja” HT12570 & HT125702 Asennus



Kuvassa näkyy osat. HUOM! Istuimet sisältyvät ainoastaan” Kylpytynnyri HT125702 ovaali ”



Avaa laatikot leikkaamalla pidemmät nauhat, jätä jäljelle ne muut, laatikot käytetään asennuspöytänä.




Pohja asetetaan kolmen laatikon päälle. Asennusviiva ylöspäin.



Asenna ensimmäiseksi tukijalat pohjan alapuolelle, tukijaloissa on ruuveille poratut reiät.



Aloita merkin kohdalla ensimmäisen sivulaudan kanssa. Katso oikealla olevaa kuvaa.

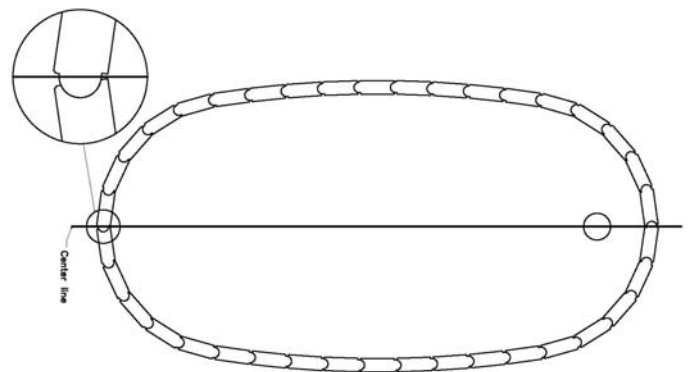

HUOM! On tärkeää että sivulaudat seuraavat piirrettyä merkkiviivaa



VÄÄRIN! Sivulaudat eivät ole tarpeeksi lähellä merkkiviivaa, lyö sivulaudat enemmän sisälle!



VÄÄRIN! Sivulaudat ylittävät merkkiviivan!



OIKEIN! Sivulaudat ovat kiinni merkkiviivassa.



Aloita sivulautojen asennus.



Kun puolet sivulaudoista on asennettu niin asenna tyhjennysventtiili. Laita silikoonia kierteisiin.




Levitä sormella silikooni kierteisiin.



Käytä mukana tulevaa työkalua läpiviennin kiinni ruuvaamiseen.




Läpivienti on oltava kuvan mukaisesti, muuten ei pääse tyhjennysletkuun käsiksi. Tyhjennysletku sopii tukijalan ja sivulaudan väliseen tilaan.

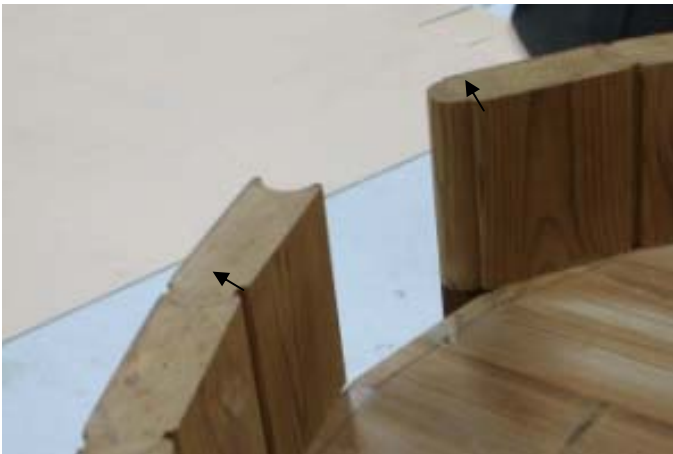

Kiinnitä loput sivulaudat, kun viimeinen sivulauta on jäljellä niin naputa ulos viimeinen ja ensimmäinen sivulauta.



Aseta kuvan mukaisesti viimeinen sivulauta paikalle ja naputa se uraan kumivasaralla. Nyt on kaikki sivulaudat asennettu.

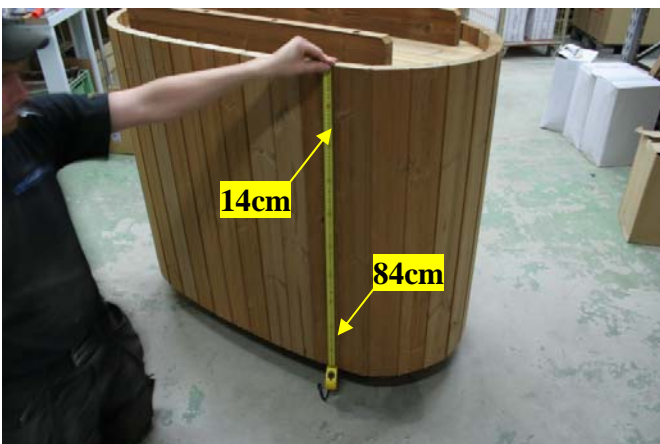

Naulaa kiristysvanteiden tukinaulat tynnyrin jokaiseen kulmaan, mittaa 14 ja 84 cm pohjasta.



Jos kiristysvanteiden pultti ei riitä niin voidaan käyttää pihtiä jolla kiristetään kiristysvanteita. Mukana on myös pidempi pultti.



Aseta kiristysvanteet nauhojen päälle ja kiristä pultit kunnes välimitta on n. 40 mm. Kun pulttia kiristetään niin napauta samanaikaisesti sivulautoja että saat sivulaudat säädettyä oikein.



Pyöristä myös ammeen alapuolen reunat



Pyöristä myös ammeen alapuolen reunat



Ruuvaa kuvan mukaisesti kiinni peltiset kulmakiinnikkeet



Pyöristä myös ammeen reunat



Istuimen asennus. Istuimen tukipalat näkyvät siinä järjestyksessä kun ne pitää sijoittaa.



Sijoita ensimmäinen tukipala kolmannen sivulaudan nuolen osoittamaan kohtaan. Lisätietoja viimeisellä sivulla olevassa kuvassa. Ruuvaa kiinni kaikki palat vilvoittajan kylkeen.



Aseta nyt ensimmäinen istuinosa, kalibrointipalojen avulla saat istuimen sijoitettua oikein. Tarkista että istuin on suorakulmassa pohjan kanssa




Esiporaa 3 mm poralla ja ruuvaa istuin kiinni neljällä ruuvilla. Älä unohda käyttää mukana tulevia ”prikkoja”



Jatka seuraavan istuinosa kanssa. Käytä kuvan osoittamia paloja ja etene samalla tavalla kuin ensimmäisen istuinosa kanssa.



Kun istuinosa on asennettu valmiiksi niin peitä reiät muovipropuilla. Toiselle puolelle tuleva istuinosa asennetaan samalla tavalla.

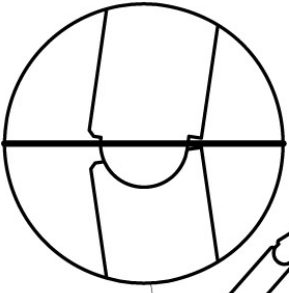

Center line

