


Kylpyamme 125701 Asennus



Kuvassa näkyy osat

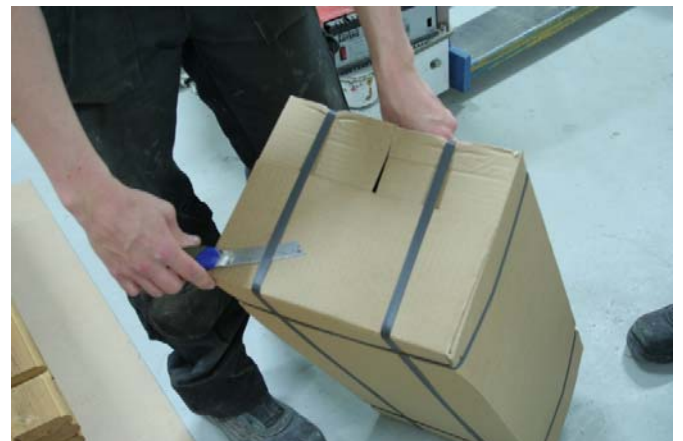

Avaa laatikot leikkaamalla pidemmät nauhat, jätä jäljelle ne muut, laatikot käytetään asennuspöytänä.



Pohja asetetaan kahden laatikon päälle.
Asennusviiva ylösään.



Aloita merkin kohdalta ensimmäisen sivulaudan kanssa . Katso kuva 1 yksityiskohdista viimeiseltä sivulta

HUOM! On tärkeää että sivulaudat seuraavat piirrettyä merkkiviivaa!



VÄÄRIN! Sivulaudat eivät ole tarpeeksi lähellä merkkiviivaa, lyö sivulaudat enemmän sisälle.



VÄÄRIN! Sivulaudat ylittävät merkkiviivan!



OIKEIN! Sivulaudat ovat kiinni merkkiviivassa!



Aseta ensimmäinen sivulauta, käytä ryhmän 1 sivulautoja:



Viiden sivulaudan jälkeen käytä sivulauta no.2



Kahdeksan sivulaudan jälkeen ryhmästä 7 kiinnitä sitten sivulauta no. 6.



Nyt on hyvä ajankohta asentaa pohjaventtiili. Laita silikoonia kierteisiin.



Levitä silikooni kierteisiin sormella



Käytä mukana tulevaa työkalua läpiviennin kiinni kiristämiseen.



Kiinnitä 4 sivulautaa ryhmästä 4, viimeinen sivulauta tulee nyt kohdata keskellä olevan merkkiviivan.



Kiinnitä neljä sivulautaa lisää ja asenna senjälkeen sivulauta no. 5.




8 sivulautaa ryhmästä 7 kiinnitetään nyt, kaikki nämä sivulaudat on nyt käytetty. Asenna nyt sivulauta no. 3



Kiinnitä loput ryhmä no. 1 sivulaudat, kun sinulla on viimeinen sivulauta jäljellä niin naputa ulos viimeinen ja ensimmäinen sivulauta.



Aseta kuvan mukaisesti viimeinen sivulauta paikalle ja naputa se uraan kumivasaralla. Nyt on kaikki sivulaudat asennettu.

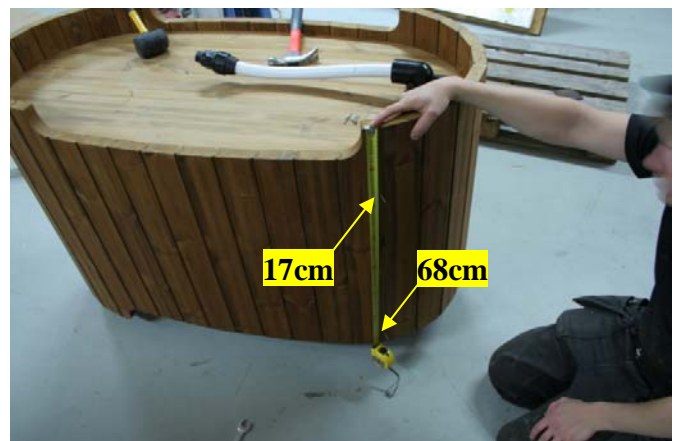

Naulaa tukinaulat jokaiseen kulmaan, mittaa 17 ja 68 cm pohjasta, mittaa alemmista sivulaudoista.



Aseta kiristysvanteet naulojen päälle ja kiristä pultit kunnes välimitta on n. 40 mm. Kun pulttia kiristetään niin naputa samanaikaisesti kumisvasaralla sivulautoja että saat sivulaudat säädettyä oikein



Kiinitä ”jalat” kuvan mukaisesti.



Pyöristä hiukan kylpyammeen alareunan päät



Pyöristä myös hiukan kylpyammeen yläreunat



Istumien asennus. Istuinosa tukipalat näkyy kuvasta siinä järjestyksessä kun ne sijoitetaan



Sijoita ensimmäinen pala nuolen osoittamaan kohtaan viidennen sivulaudan kohdalle. Katso kuva 2 yksityiskohdista viimeisellä sivulla.



Viivoita ensimmäinen tukipala nuolen mukaisesti



Ruuvaa kuvan mukaisesti kiinni kaikki palat. HUOM! Ensimmäinen ja viimeinen pala ovat erilaisia, katso kuva. Tee samalla tavalla toisella puolella




Sijoita nyt ensimmäinen istuinosa, mukaan tulevat ”kalibrointipalat auttavat asettamaan istumen oikein. Tarkista että istuinosa on 90-asteen kulmassa pohjan kanssa.



Esiporaa 3 mm poralla ja ruuvaa kinni istuinosa neljällä ruuvilla, älä unohda käyttää mukana olevia ”prikkoja”!



Jatka seuraavan isuinosan kanssa käytä kuvan mukaisia paloja ja toista edellinen.

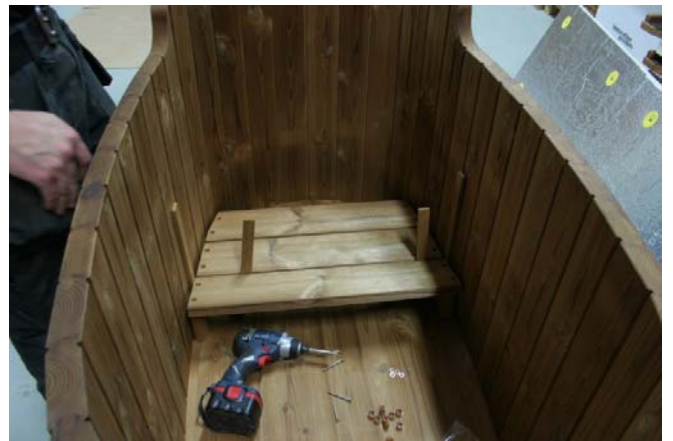

Kiinnitä viimeinen istuinosa samalla tavalla.




Kun kaikki isuinosat on asennettu tulpataan kaikki reijät muovitulpilla



Ruuvaa viimeiseksi kiinni tyhjennysreijän sihti

Kylpyammeesi on nyt asennettu ja valmis käytettäväksi.

1

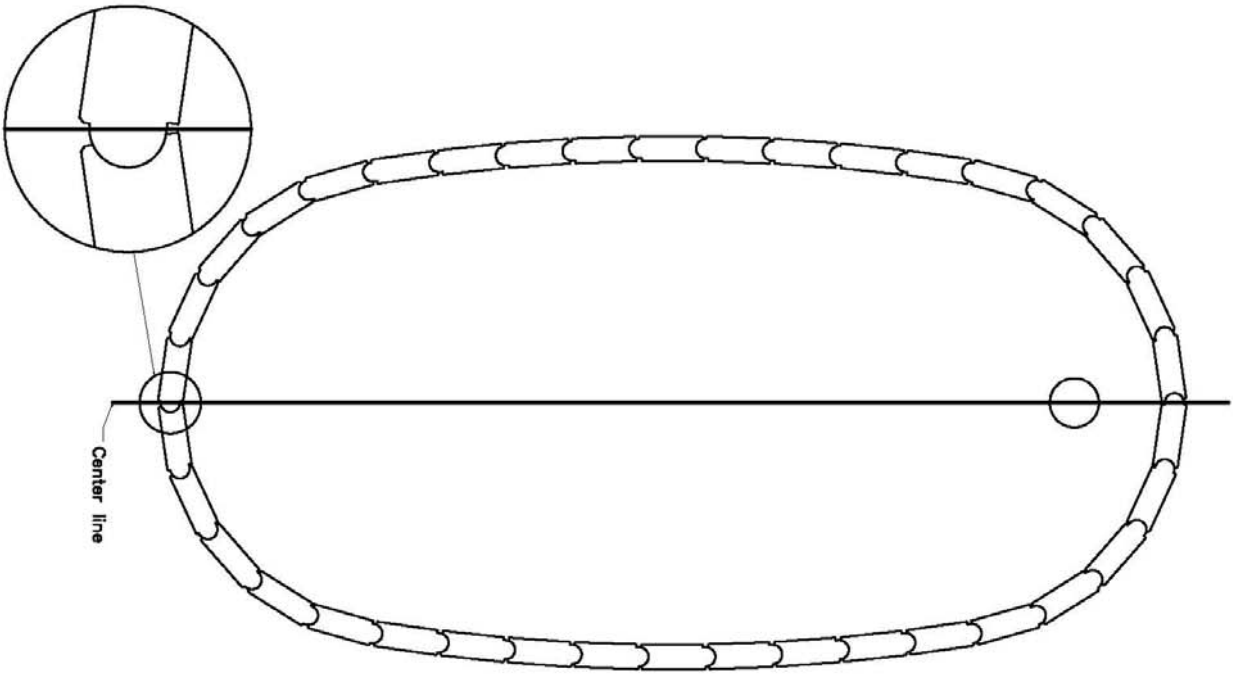

2

