

## Kylmävesitynnyri HT1000 - Asennus



Kuvassa näkyy osat. HUOM! Tikapuu on lisävaruste.



Aloita ruuvaamalla tukijalat kiinni pohjan alapuolelle, ruuvireijät ovat valmiiksi merkattuina.



Käännä pohja, pohjassa on merkki johon ensimmäinen sivulauta kiinnitetään.



Kuvasta näkyy ensimmäinen sivulauta oikein kiinnitettyinä.



Seuraa huolellisesti pohjaan piirrettyä merkkiviivaa, älä ylitä viivaa. Älä mene viivan ulkopuolelle




Kun puolet sivulautoista on kiinnitetty niin silloin asennetaan tyhjennysventtiili. Laita silikoonia kierteisiin. Levitä silikooni sormella.



Kiinnitä loput sivulaudat, kun sinulla on jäljellä viimeinen sivulauta niin naputa ulos viimeinen ja ensimmäinen sivulauta



Vie viimeinen sivulauta kuvan mukaisesti paikalle ja naputa se uraan kumivasaralla. Nyt on kaikki sivulaudat asennettu.

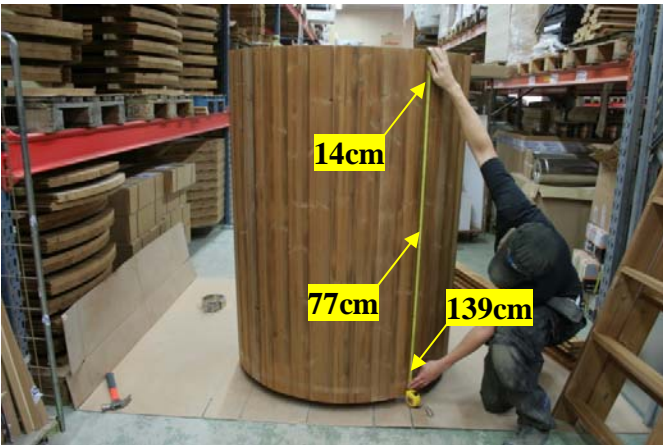

Naulaa kiristysvanteiden tukinaulat tynnyrin jokaiseen kulmaan, mittaa 14, 77 ja 139 cm tynnyrin yläreunasta



Jos vanteen kiristyspultti ei riitä voidaan käyttää pihtiä niin saadaan kiristettyä vanteet ensiksi. Mukana seuraa myös pidempi kiristyspultti.



Aseta kiristysvanteet naulojen päälle ja kiristä pulttia kunnes etäisyys on n. 40 mm . Kun pulttia kiristetään, naputa samalla kumivasaralla niin saat sivulautojen välin säädettyä tasaisesti.



Pyöristä tynnyrin yläreunat.



## Tikapuiden asennus (lisävaruste)



Kuvassa näkyy osat.



Sovita osat yhteen ja ruuvaa kiinni mukana tulevien ruuvien ja ”prikkojen” kanssa.



Ruuvaa kiinni ulkopuolinen tikapuu kolmella ruuvilla per sivu.



Ruuvaa kiinni sisäpuolinen tikapuu kolmella ruuvilla per sivu.