


## Arctic/AquaKing/AquaStar puulämmitteisellä kamiinalla ja SG0007x ohjausjärjestelmällä

Jos puulämmitteistä kamiinaa käytetään, ota seuraavat asiat huomioon:

1. Kiertovesipumppu on oltava päällä koko ajan koska silloin kun kamiinaa käytetään ei vesi kierrä itsestään.
2. Helppointa on käyttää T/M toimintoa. Pumppu on silloin käynnissä koko ajan, kunnes painaa T/A näppäintä. Katso kuva vasemmalla alhaalla.
3. Kun kamiinaa täytetään ota huomioon se että pesällinen palaa n. 30 minuuttia\* ja nostaa lämpöä n. 5-7 astetta
4. Ylempi sulkuventtiili (1) on oltava täysin auki, mutta sulje alempi sulkuventtiili osittain (2) niin että kamiinasta tuleva vesi on n. 60-70 asteista
5. Kun kamiinaa ei käytetä, sulje molemmat sulkuventtiilit ja tyhjennä kamiinasta vesi (3). HUOM! Sinun pitää avata ylemmän mustan letkun kiristin että ilma saadaan ulos. Muuten kamiinaa ei saada tyhjennettyä.

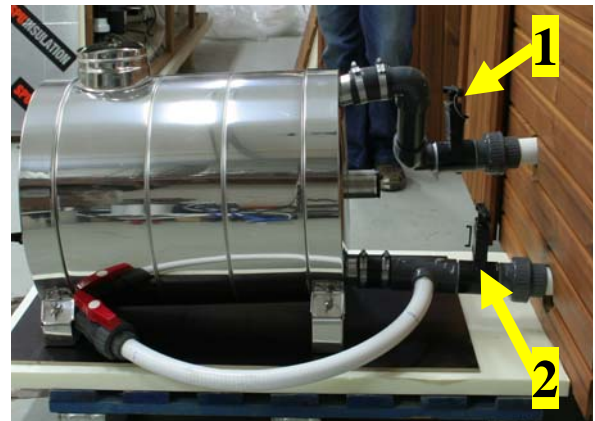

\* Riippuen puun laadusta ja koosta